Limpieza y mantención

Antes de limpiar o realizar alguna mantención a la aspiradora, apáguela y desenchúfela.

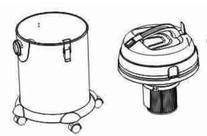

1. Si el tambor de la aspiradora se encuentra lleno, por favor vacíelo lo antes posible.

-Suelte los ganchos de cierre tambor, tirando hacia fuera los ganchos.
-**Importante:** La aspiradora esta provista de un sistema de seguridad que bloquea el flujo de aire, para evitar que los líquidos succionados sobrepasen el nivel máximo.

2. -Vaciar el tambor.

3. -Volver el tambor a su posición original y colocar los seguros.
Importante: Cuando utilice su aspiradora en aspiración de líquidos o polvos mojados se recomienda:
-Saque los accesorios y cuelgue la manguera para facilitar su secado.
-Desmonte la cubierta del motor, vacíe el depósito, límpielo y si es necesario séquelo.
-Vuelva a montar la cubierta y asegure que los ganchos de cierre están correctamente cerrados.

Mantención

Advertencia: Cuando los filtros están cubiertos con polvo; este disminuye considerablemente la succión.
Si su filtro tiene una buena mantención puede mejorar la eficiencia en el aspirado y prolongar el tiempo de vida de su aspiradora.
Nunca use la aspiradora sin su Filtro.

Antes de limpiar o realizar alguna mantención a la aspiradora, apáguela y desenchúfela.

Mantención de Filtro:

1. - Girar la perilla del bloqueo, contra las agujas del reloj con fuerza, para sacar el filtro.

2. - Limpie cuidadosamente.

3. - Dejar secar el filtro.

4. - Coloque el filtro y coloque la perilla de fijación para dejar esta en su posición original.

Valory
Contigo en el hogar

Características Técnicas

Modelo:	VA 670
Capacidad:	20 litros
Potencia:	1200W
Voltaje:	220 V~
Frecuencia:	50 Hz

POLIZA DE GARANTIA VALORY

ACETOGEN garantiza al comprador original de esta ASPIRADORA, paralelamente a la Garantía Legal vigente, por el plazo 12 meses a partir de la fecha de adquisición del producto, de acuerdo a las condiciones de Garantía.

ACETOGEN se compromete, dentro del plazo de garantía, a reemplazar o reparar libre de costo, cualquier componente que, por defectos de fabricación haya originado, a su juicio, fallas en el funcionamiento de la ASPIRADORA, cubierta por la presente Póliza. El plazo de 12 meses no será renovado o prorrogado debido a reparaciones realizadas dentro de la Garantía, sin embargo, cada reparación particular efectuada dentro del período de 12 meses de Garantía gozará de una específica garantía de tres meses.

CONDICIONES DE GARANTÍA

La Garantía se limita a la entrega de la ASPIRADORA en perfectas condiciones de funcionamiento, sin que ello obligue a ACETOGEN a reemplazarla por una nueva. Se perderá el derecho a Garantía en caso de:
- Intervenciones por personas ajenas a nuestros Servicios Técnicos.
- Mal manejo o uso abusivo de la ASPIRADORA.
- Defectos causados por el transporte.
- Enmiendas a la POLIZA de GARANTIA, y
- Casos fortuitos ajenos a nuestra responsabilidad.

La GARANTIA no se hace extensiva a daños en el acabado exterior o interior si los hubiere.
IMPORTANTE: Para recibir atención bajo las condiciones expuestas en esta POLIZA, sírvase presentar al Servicio Técnico Autorizado, la Factura, Guía o Boleta de Compra.

RESPALDO, GARANTIA Y SERVICIO

acetogen
creamos su mejor negocio

SERVICIO TECNICO 390 27 00
Serviciotecnico@acetogen.cl
www.valory.cl

Valory
Contigo en el hogar

Manual del Usuario

ASPIRADORA DE TAMBOR

VA 670

Aspira Polvo y Agua

Antes de usar por primera vez su Aspiradora, lea cuidadosamente todas las instrucciones contenidas en este manual.

Conserve este manual como material de consulta.

Instrucciones de Seguridad

Antes de utilizar este aparato por primera vez, lea detenidamente este manual de instrucciones y guárdelo para posteriores consultas. Solo así podrá obtener los mejores resultados y la máxima seguridad de uso.

Antes de utilizar el aparato verificar que la tensión de la red doméstica corresponda con la indicada en el aparato. En caso de incompatibilidad entre la toma de corriente y el enchufe del aparato, sustituir el enchufe por el adecuado. Para hacer esto, recurrir al Servicio Técnico.

La seguridad eléctrica del aparato se garantiza solamente en caso de que esté conectado a una instalación de tierra eficaz según las normas de seguridad eléctricas vigentes. El fabricante no puede ser considerado responsable de daños derivados de la falta de toma de tierra de la instalación. En caso de dudas diríjase a personal profesionalmente calificado.

Los elementos del embalaje (bolsas plásticas, espuma de polietileno, etc.) no deben dejarse al alcance de los niños porque son potenciales fuentes de peligro.

No se aconseja el uso de adaptadores, tomas múltiples y/o alargadores. En caso de que fuera indispensable usarlos, hay que utilizar únicamente adaptadores simples, múltiples y alargadores que sean conformes a las normas de seguridad vigentes, prestando atención a no superar el límite de potencia indicado en el adaptador.

El fabricante no será responsable de daños que puedan derivar del uso inapropiado o bien de reparaciones efectuadas por personal no autorizado. El uso de cualquier aparato eléctrico requiere que se respeten algunas reglas fundamentales:

1. Desenchufe la aspiradora de la corriente cuando no esté en uso.
2. No permitir que los niños utilicen la aspiradora.
3. Al desenchufar la aspiradora, nunca tire del cable.
4. En caso de avería y/o mal funcionamiento del aparato, apagarlo y no tratar de arreglarlo. En caso de necesitar reparación, dirigirse únicamente a un Servicio Técnico.
5. Evitar que el cable esté en contacto con superficies calientes.
6. Desenchufar el aparato antes de efectuar cualquier operación de limpieza o mantenimiento.
7. Usar la aspiradora con mucho cuidado cuando se está aspirando en escaleras.
8. El usuario no debe proceder a la sustitución del cable. En caso de que esté dañado y haya que sustituirlo, diríjase únicamente al Servicio Técnico.

Partes de Aspiradora

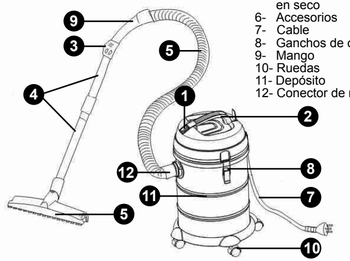

1- Interruptor
2- Manilla
3- Regulador de succión
4- Tubo de extensión
5- Cabezal para aspirado en seco
6- Accesorios
7- Cable
8- Ganchos de cierre
9- Mango
10- Ruedas
11- Depósito
12- Conector de manguera



Cepillo para uso agua y alfombra modalidad intercambiable.



Accesorio para uso de aspiradora escobilla.

Método de funcionamiento

Antes de utilizar su aspiradora se solicita que:

1 Sacar la parte superior de la aspiradora liberando los ganchos de cierre. En su interior están los accesorios como también las ruedas de la Aspiradora.

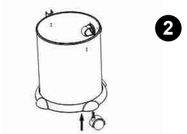

2 Instale las 4 ruedas de la aspiradora en la parte inferior del depósito.

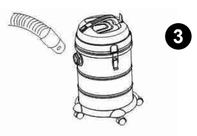

3 Una vez colocadas las ruedas, instale el conector de la manguera en el depósito de la aspiradora.

Método de funcionamiento



1 -Inserte el mango con el tubo y con la extensión.



2 -Una las extensiones de los tubos plásticos.

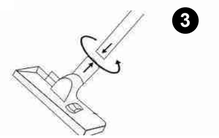

3 -Inserte el tubo con el accesorio. para el aspirado.

Advertencia

Esta aspiradora posee la funcionalidad de aspirar elementos secos como líquidos. Para que esta función se efectúe sin inconvenientes, la aspiración se deberá hacer de forma separada, es decir:

1.- Aspirar elementos secos o líquidos pero nunca en forma conjunta.
2.- Si aspira elementos secos, limpiar el tambor de la aspiradora y proceder con la aspiración de líquidos y viceversa.

Con esto se busca que su aspiradora tenga una mayor vida útil y no presente problemas.

Método de funcionamiento

Antes de utilizar su aspiradora se solicita que:
Desenrolle el cordón de alimentación al largo requerido

1 -Enchufe la aspiradora en una toma de corriente en buen estado.

2 -Para comenzar a aspirar, presione el botón **on /off** de su aspiradora.

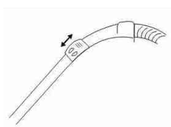

3 -El regulador de succión de la aspiradora sólo debe ser utilizado cuando se aspira polvo. Cuando se aspira agua, éste debe estar completamente cerrado.